


Liquide de rinçage acide B200 S

Réf.516827 - Winterhalter

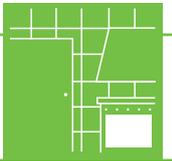

Liquide de rinçage hautement concentré conçu pour tous types de qualité d'eau.

DOMAINE D'APPLICATION

- Convient pour les lave-vaisselle professionnels sous-comptoir, à passage manuel, à avancement automatique et lave-ustensiles.
- Adapté aux plats, couverts, plateaux, ustensiles, vaisselle etc. en porcelaine, plastique, inox, aluminium et argent.
- Particulièrement adapté aux revêtements n'accrochant pas l'eau tels que l'inox et le plastique.
- Convient à tous types de qualité d'eau.
- Pour des résultats de lavage optimaux, nous recommandons d'utiliser ce produit dans un lave-vaisselle Winterhalter en combinaison avec un détergent de notre gamme. Un traitement d'eau est également recommandé.

AVANTAGES PRODUIT

- Universel, hautement concentré.
- Séchage rapide et sans traces, efficace sur du plastique et de l'inox.
- Éclat et brillance.
- Formule optimisée pour prévenir de l'accumulation de tartre.
- Assure la stabilité de la mousse de bière.

INGRÉDIENTS

- Tensioactifs non ioniques, sels d'acides organiques, additifs.
- La composition équilibrée des ingrédients garantit une capacité de lavage optimale.
- Produit doux avec les verres et les décorations.



DOSAGE

- Dosage via le doseur automatique en fonction du type de vaisselle et de la qualité de l'eau.
- Pour de meilleurs résultats, choisir un lave-ustensiles Winterhalter doté d'un doseur d'agent de rinçage automatique intégré.

Qualité de l'eau	Dosage en ml / l	°dH	µS / cm	ppm CaCO ₃
Osmosée	0,1-0,4	0	0	0
Douce	0,1-0,4	0-8	0-240	0-142
Moyennement dure	0,1-0,4	8-14	240-420	142-249
Dure	0,1-0,4	> 14	> 420	> 249

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT


Bidon 10 litres
N° Produit : 516827

winterhalter



Liquide de rinçage acide B200 S

Réf.516827 - Winterhalter

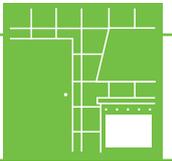

winterhalter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : incolore.
- Odeur : spécifique au produit.
- Valeur pH environ 2 (concentré).
- Durée de conservation 24 mois.
- Conditions de stockage : au frais, à l'abris de la lumière, tenir debout, hors gel, 30°C max.
- Densité environ 1.06 g / cm³.

RECYCLAGE DES EMBALLAGES

- Pour l'élimination des résidus de produit se reporter à la fiche de données de sécurité.
- Les emballages entièrement vides sont recyclables et peuvent être recyclés par l'utilisateur final via le DSD.

IMPORTANT

- Le produit n'est pas destiné au grand public. Réservé à un usage professionnel.
- Le produit de rinçage B 200 S peut être utilisé en combinaison avec tout détergent standard destiné au lavage professionnel des verres et des plats et est adapté au secteur de la restauration.
- Le stockage et le transport ne sont possibles que dans l'emballage original en position verticale. Protéger d'une exposition directe au soleil. Protéger du gel.
- Ne jamais mélanger avec d'autres produits et ne pas verser dans d'autres récipients, flacons, etc.
- Un bec verseur (60 005 163) est disponible pour la gamme UC afin de faciliter le remplissage des réservoirs de détergent. Pour éviter toute confusion, le liquide de rinçage B200 S doit uniquement être versé dans le réservoir de liquide de rinçage.
- Les paramètres de lavage doivent rester conformes aux directives DIN (DIN 10 510 à 10 512 et DIN 10 522). Les informations provenant du « Working Group of Commercial Dishwashing » doivent être respectées. Voir : www.akggs.de.
- Pour garantir la fiabilité et la longévité de votre lave-vaisselle, tous les filtres doivent être nettoyés à la fin du programme d'assistance au nettoyage. Laisser la machine légèrement entrouverte pour permettre de sécher l'intérieur, améliorant ainsi sa protection contre la corrosion.
- Pour le nettoyage et l'entretien du revêtement extérieur en inox de la machine, nous recommandons les produits Winterhalter, Dégraissant Uni-versel C 122 et Entretien de l'inox C 161.
- Vous trouverez la Fiche de données de sécurité, la Fiche de données techniques et le mode d'emploi sur notre site internet www.winterhalter.biz.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

H290 - Peut être corrosif sur les métaux. H314 - Provoque de graves brûlures. P280 - Porter des vêtements de protection appropriés : gants, lunettes, protection du visage. P305+P351+P338 - En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P501 - Élimination conformément aux prescriptions légales.

H
Y
G
I
È
N
E

D
E

L
A

C
U
I
S
I
N
E